


LNGトレーラ組み立てキット 取り扱い説明書 ns,st 2023/07 版  
梱包時パーツ

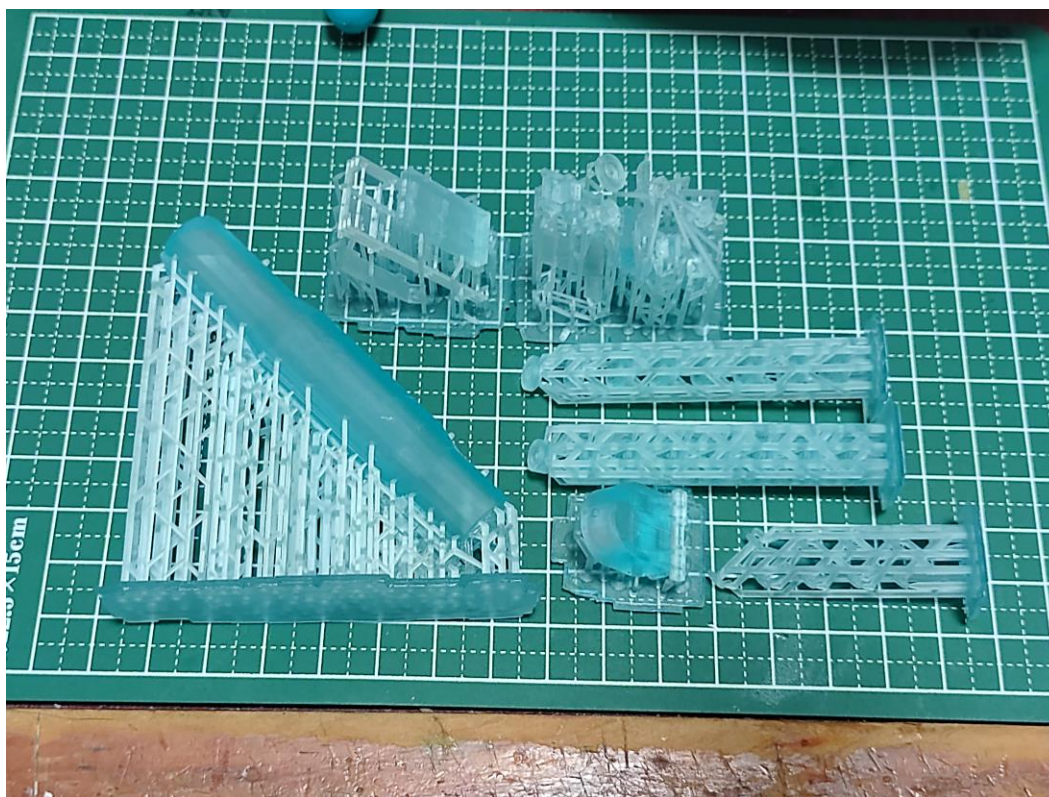

個数、形状をご確認ください。

※上図には助手席側ホースケースが映っていません

サポート取り外し後

取り外し時、割れやすいパーツがあります。

充分ご注意ください。割れた場合、瞬間接着剤で取り付けてください。

紛失等で組み立てが困難な場合、該当部分を写真に撮りメールにてご相談ください。

パーツ構成

タンク体

荷役部

泥よけ(左右)

巻込み防止フレーム

エバポレータ

タイヤ(小径)x8 (うち使用 4)

車軸 x5 (うち使用 2)

### 組み立て方

サポートから切り離します

タンク体を荷役部と接着します

この時、前後の隙間が出来ないように削り調整します。


塗装の工程によっては、泥よけ・巻込み防止フレーム・エバポレータは塗装後に組み付ける方が良いでしょう。その場合、仮組み調整は先に行ってください。

### タイヤ組み立て

車軸 1 つに対し、2 つタイヤを使います(左右はありません)。

タイヤにはホイールの造形がある側と、サポートが付いている側があります。

サポート面をヤスリ・リューターで削り、軸に瞬間接着剤を付け接着します。

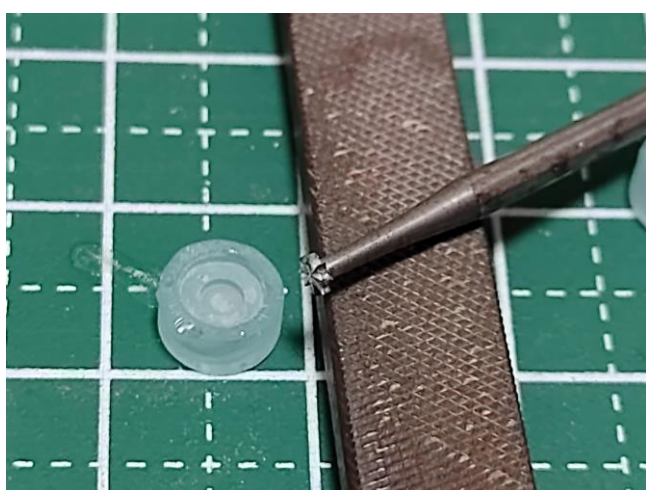

※エバポレータは車両によって付いていたり付かなかったりします