

ひろでんでんしゃ 3700 形 組み立て説明書 (前期/後期)


設計:大作ワークス

Ver1.0/20190627

！組み立てる前に、共通説明書を参照ください！
このキットは実車を参考にしたタイプモデルです。
実在企業へのお問い合わせはご迷惑となりますのでおやめください。








このキットは3車体分の構成です
中間のC車は、動力ユニット/床板を1.5mm短くする必要があります

部品の位置関係は上記図の通りとなります。注意点を下図に示します

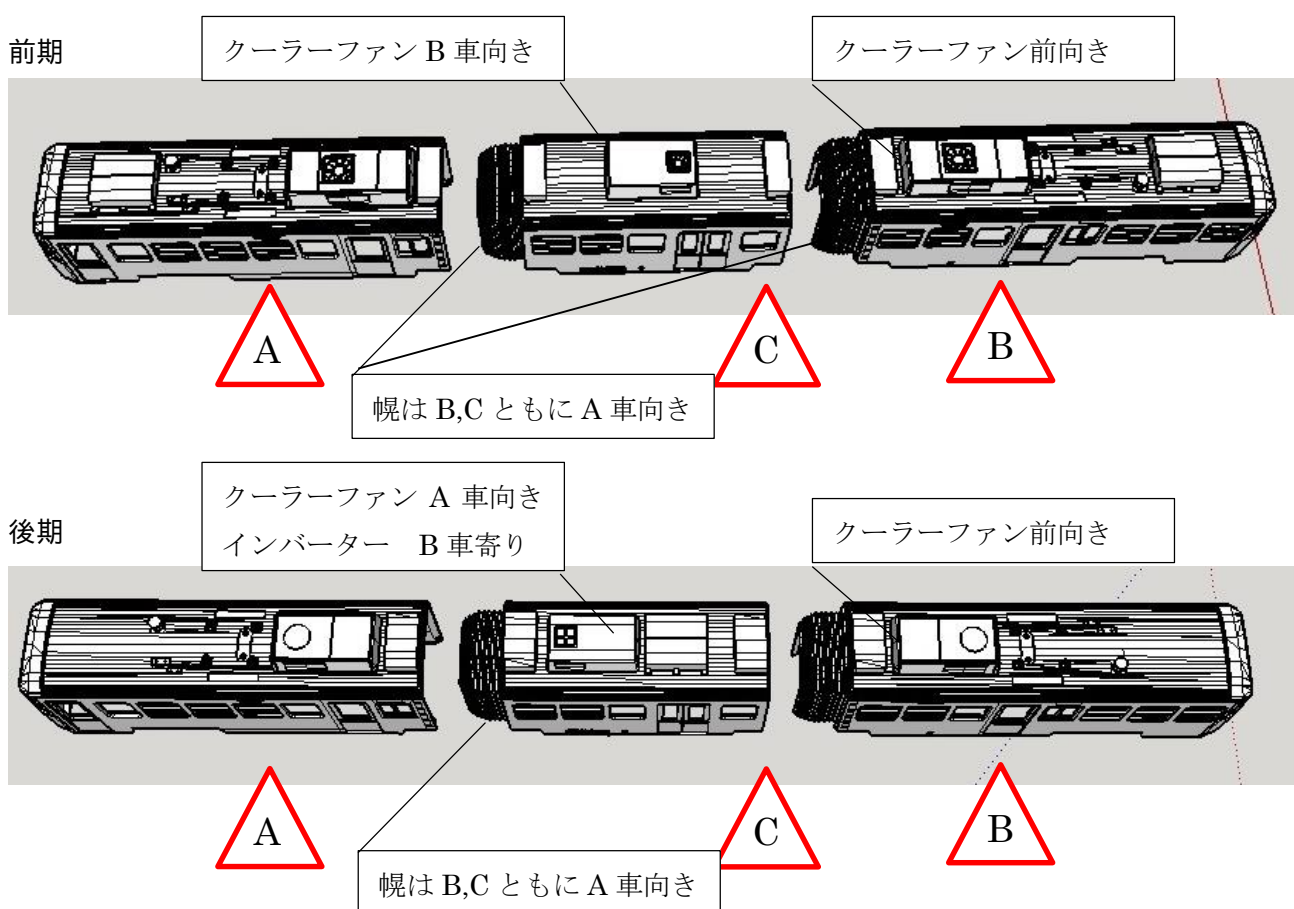

前期

後期

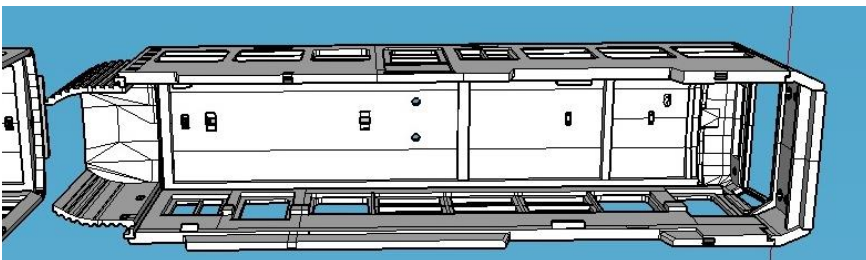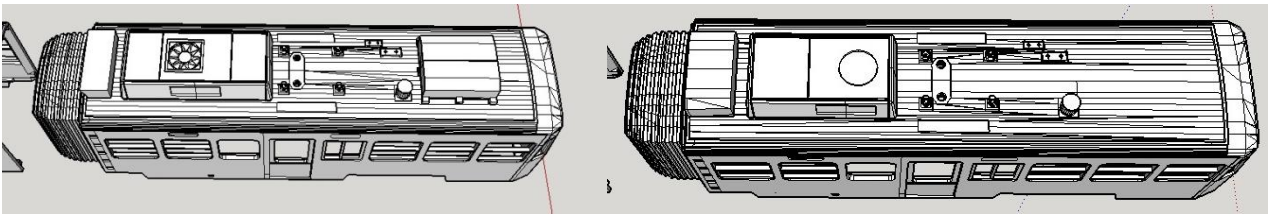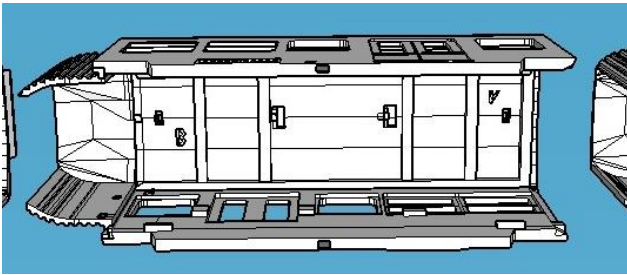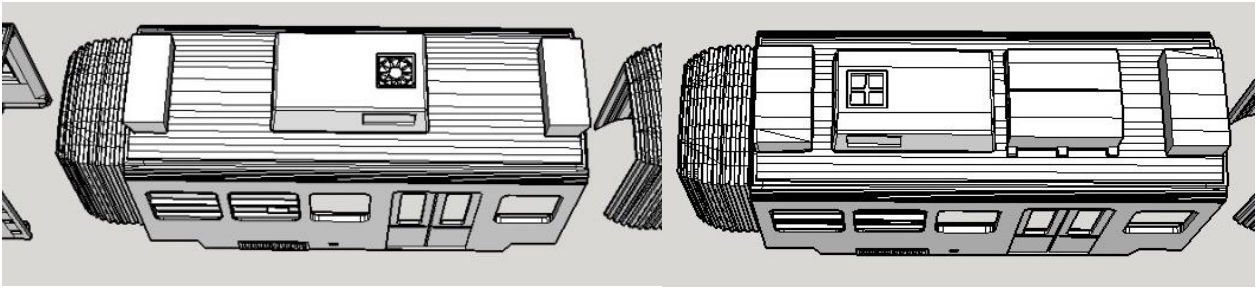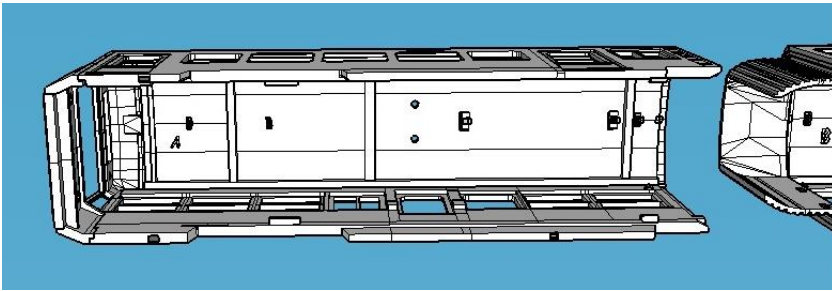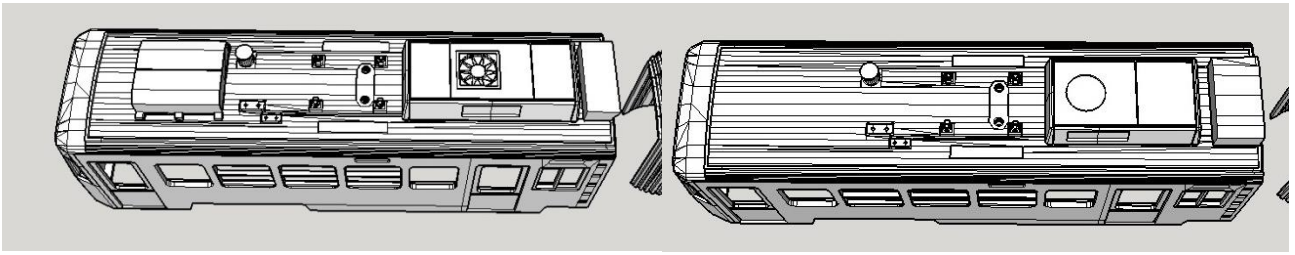

※TOMYTEC 社製動力ユニットを使用する場合、動力車は「B車」になります

組み立て順序

- 1, 天井と側板の片方を仮付けします。方向性があるので注意
- 2, 片方の前面を仮付け
- 3, 反対側の側面、幌枠を仮付け、車体を箱にします
※幌の横棧(2本)は、箱組後に除去する方が変形を押さえられます
- 4, 箱のバランスが狂っていなければ、瞬間接着剤でがっちり決めます

必要な部品


- ・動力ユニット TOMYTEC 路面用3車体ユニットs
または 鉄コレ3車体ユニットの余剰床板
- ・工具各種

※付属のZパンタの組み立てが困難だと感じた場合、KATOのPS33Cと取り付け台座は共通としています

パーツ平面図 (前期)



パーツ平面図(後期)

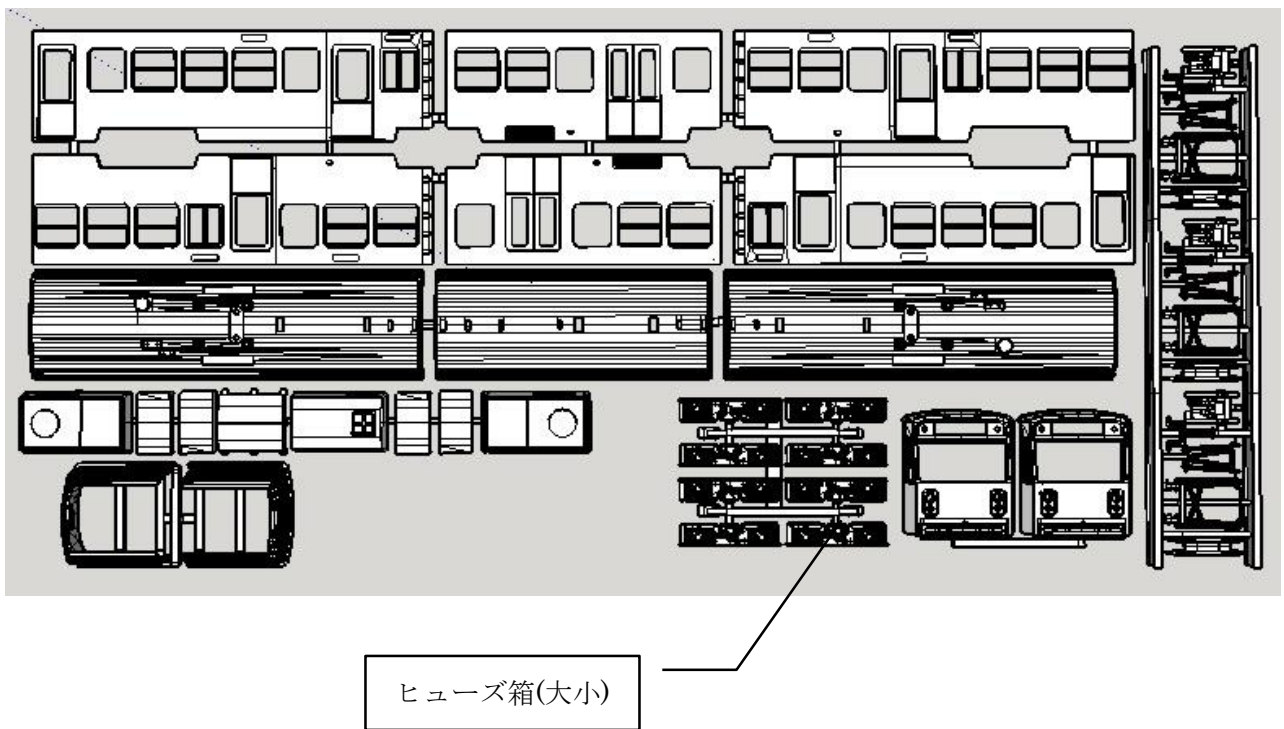

パーツ平面図(前期)

