



共通の組立説明書を参照のうえ、加工・組み立てをお願いします
欠品・不足 または 加工時の破損等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください

Mail: ryamu24@akatsukin.ch

パーツリスト

炉体部

炉体(上)

炉体(下)

軸部(前後2種)

軸受け台(前後2種)

小屋


軸受ふた 4個

台車部

天秤(上) 2個

天秤(下) 4個

台車 3種8個

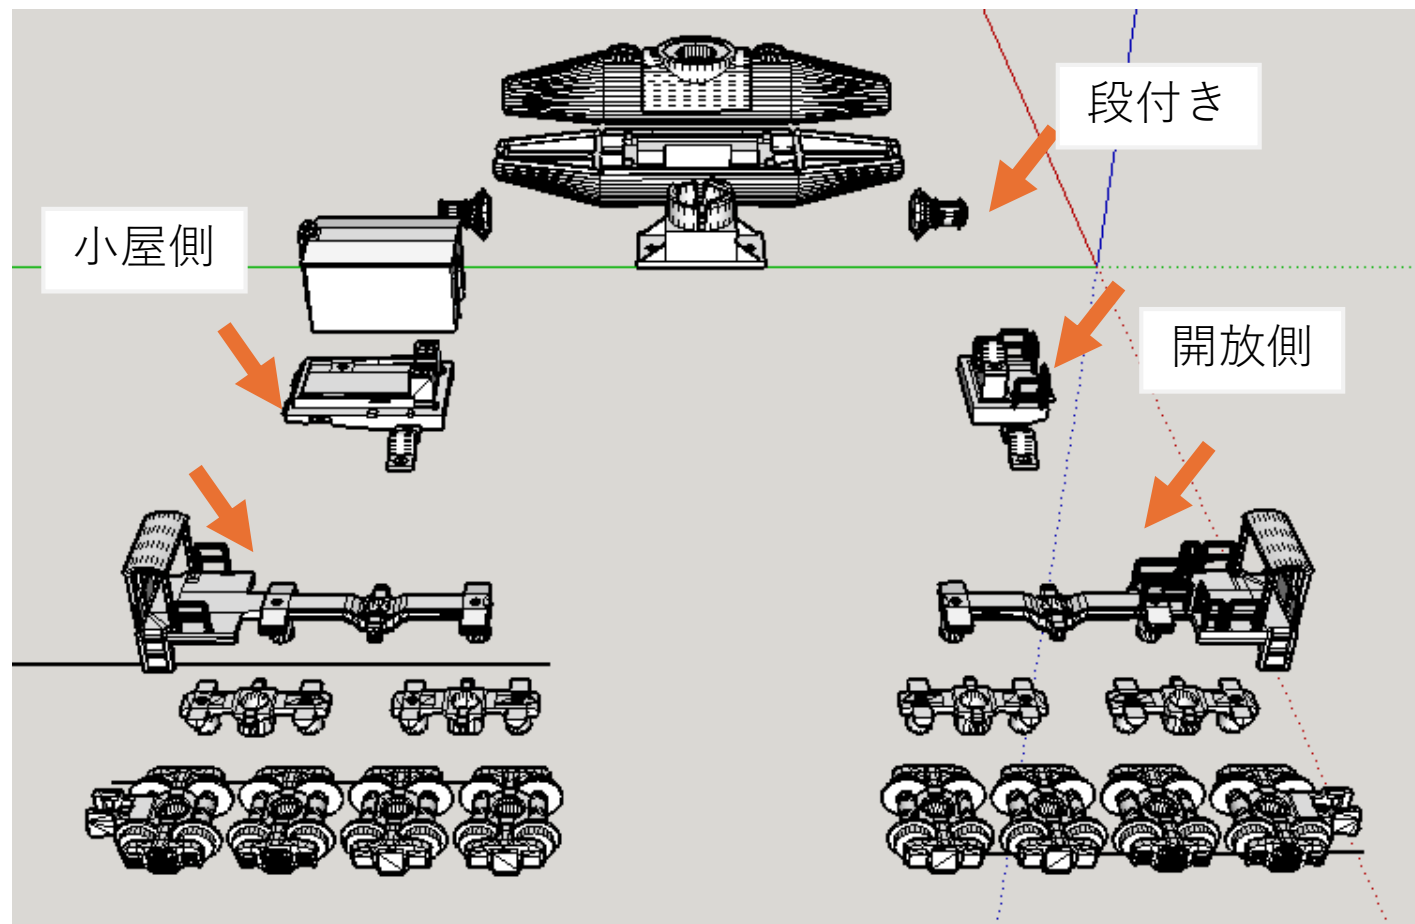

組立順序


各部品を切り出します
下地を整え、塗装します
各部品を組み立てます

・塗装



作例車体はMrカラー黒下地+サーフェイサ マホガニーを使用しました。
場所により、焼鉄色などでアクセントをつけるといい感じになります。

・台車

走りが悪い場合は、軸受け部分を軽く削ることで改善することがあります。

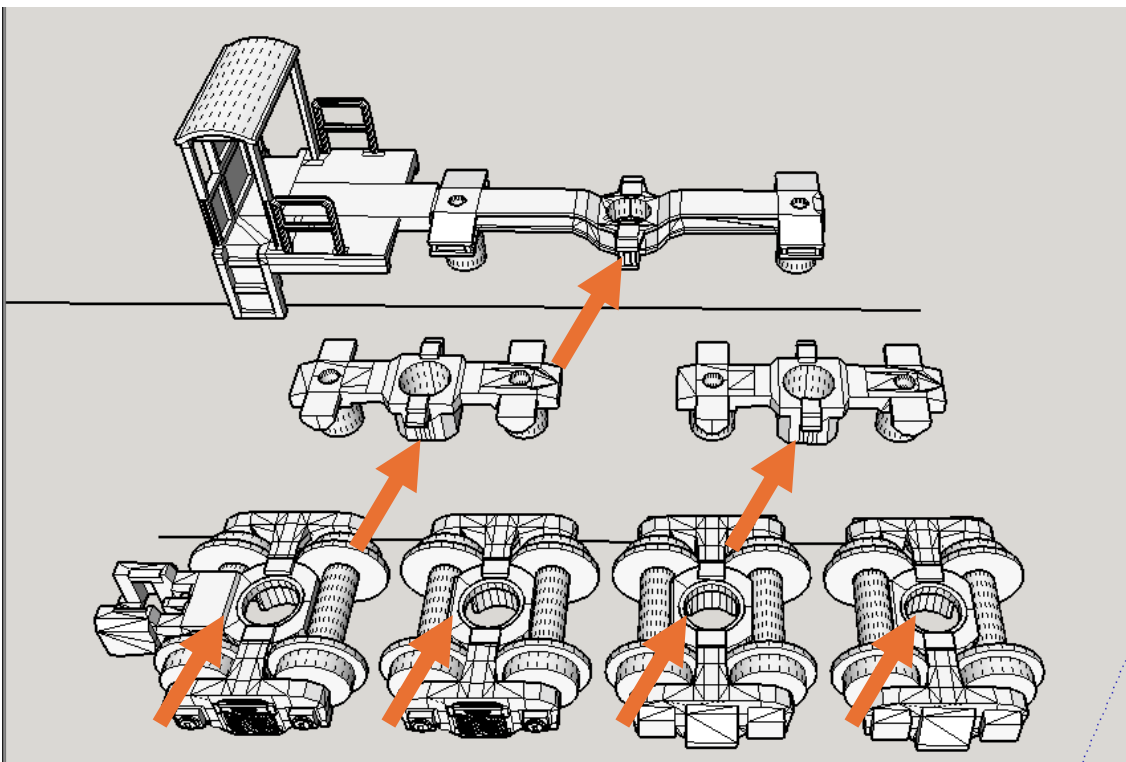

M2

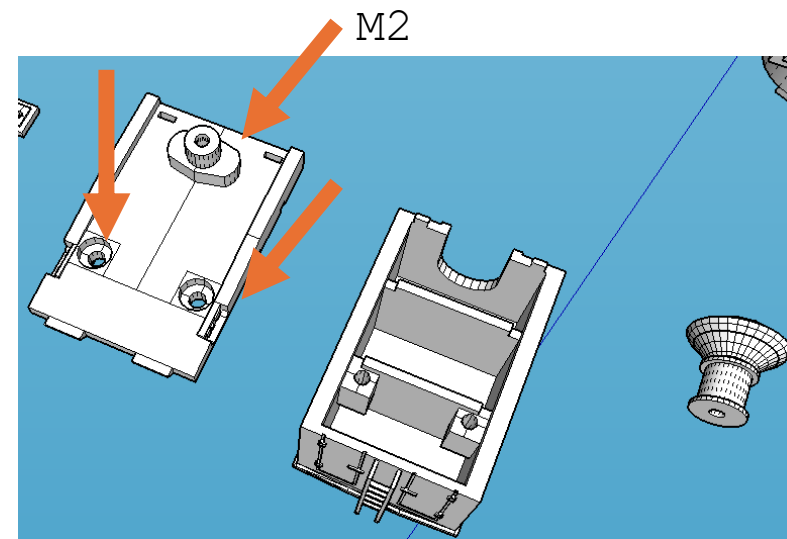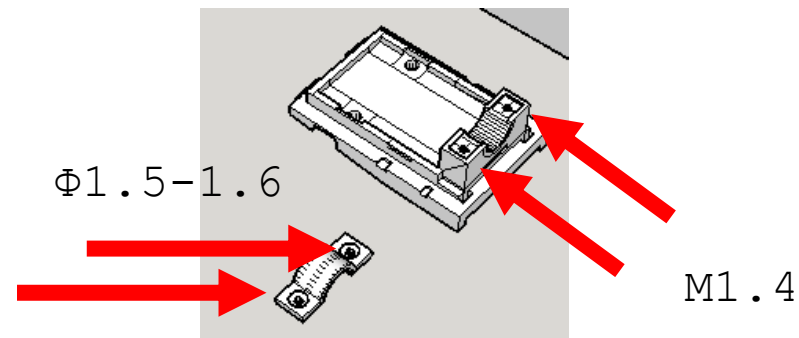

組立の注意点

- ・ 台車～天秤, 天秤～軸受け台の取付けはM2ネジ
- ・ 炉体～軸受けふたの取付けはM1.4ネジ


M2ネジは下穴1.6～1.7mm M1.4ネジは下穴1.1～1.2mm

ドリル穴をさらってください。これを行わない場合、割れることが多いです。

ふたのΦ1.6は、一気に開けると割れるのでΦ1.0→Φ1.2→Φ1.6と進むと割れにくいです

- ・ 炉体上下の赤矢印部分は整形上の形状です
接着前に削り落としてください
- ・ 炉体上下は接着時テープ類にて拘束した後に
瞬着を流し埋めてください

- ・ 緑矢印が干渉する場合は現物に合わせて
削り落としてください
- ・ 炉体の軸パーツは厳密に芯を出す必要は
ありません

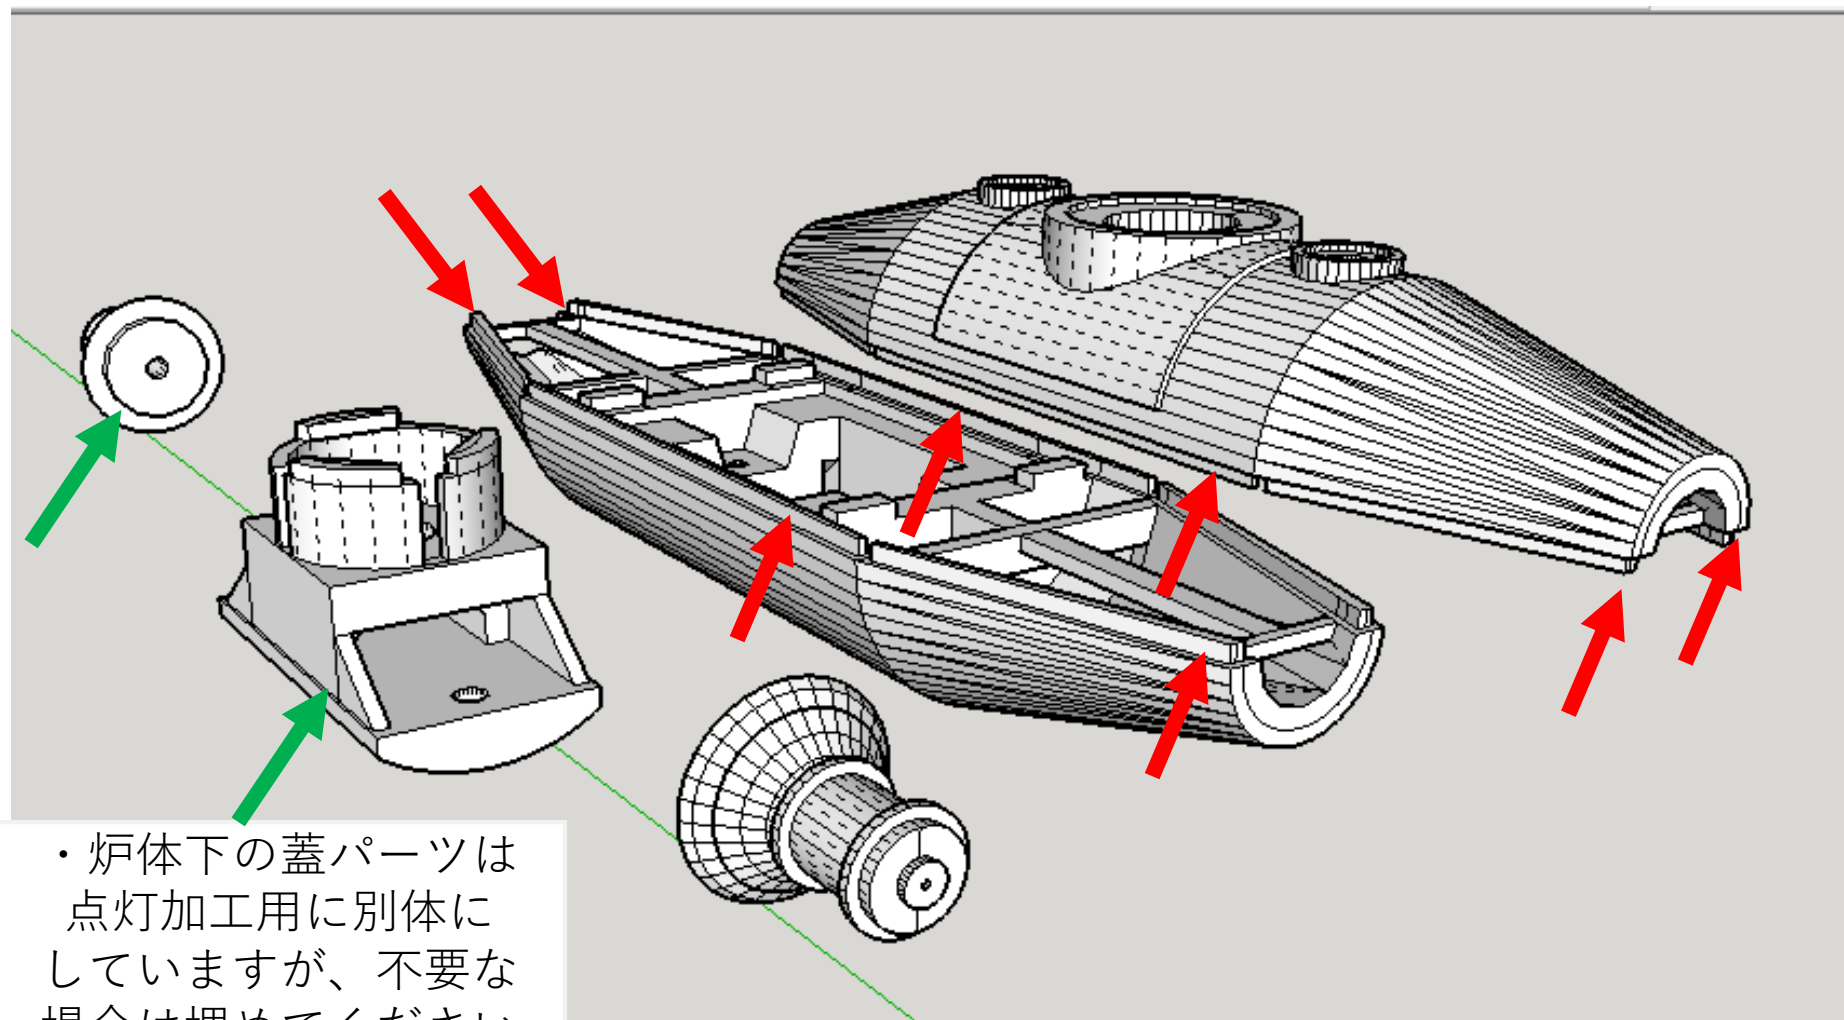

- ・ 炉体下の蓋パーツは
点灯加工用に別体に
していますが、不要な
場合は埋めてください